


その2

接岸場所の横幅が広い場合 (平面図です)

2/2

① アンカーを下し、ロープを長めにして、ボートの後方に結び、着岸する。

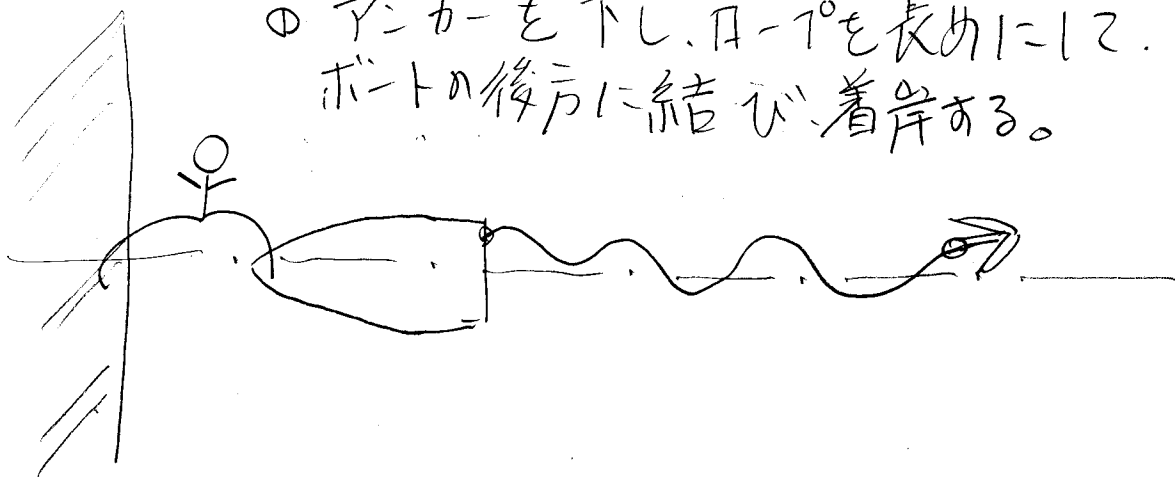

② 陸の上から、斜めに移動してボートが岸に接触しない位置で、ロープを固定する。

